

Z-WAVE → ME

BUILDS THE SMART HOME

Z-Wave.Me Flush-Mountable Switch v1.8

Радиореле с одной клавишей

Версия прошивки : 1.8

Краткое руководство

В последующих параграфах приведена более подробная информация об использовании данного устройства.



Мигающий зелёно-красным светодиод показывает, что устройство ещё не включено в сеть. Устройство имеет функцию "Автоматического включения" в сеть при подаче питания. Чтобы включить устройство в сеть подключите питание и переведите контроллер в режим "Включения", модуль автоматически включится в сеть. В режиме "Автоматического включения" модуль находится 3 минуты, за это время нужно успеть перевести контроллер в режим "Включения". Также можно включить устройство в сеть в "Ручном режиме", для этого переведите контроллер в режим "Включения" и **трижды нажмите на кнопку "Вверх" или "Вниз"**. Если светодиод загорелся зелёным на 2 секунды, то включение прошло успешно. Исключение устройства проходит также, быстрым тройным нажатием любой из кнопок.

Общая информация о Z-Wave

Z-Wave — это популярный стандарт домашней автоматизации, объединяющий приборы управления светом, жалюзи, аудио-видео аппаратурой, отоплением, а также датчики и счётчики, в единую интеллектуальную сеть. Z-Wave работает по радио. Благодаря отсутствию проводов автоматизировать жильё и офисы стало быстро, просто и недорого.

Большинство радио систем создают прямые каналы между отправителем и получателем. Радио сигнал ослабляется каждым препятствием на пути следования (стенами, мебелью и прочими предметами), что может привести к полному отсутствию связи между приборами. Преимущество интеллектуальной системы Z-Wave состоит в маршрутизации: устройства Z-Wave могут быть не только приёмниками и передатчиками, но и повторителями. При отсутствии возможности прямой связи двух устройств система способна проложить маршрут через другие устройства сети, что увеличивает эффективную дальность канала связи.

Z-Wave имеет двухстороннюю связь. Приборы не просто отправляют сигналы, но и получают подтверждение о доставке. При неудачной отправке система попытается доставить команду другим маршрутом. Также при управлении устройствами можно запросить их текущее состояние.


Масштабируемость сети Z-Wave достигается полной совместимостью устройств друг с другом. Z-Wave — это целая экосистема устройств разных производителей, работающих друг с другом. Возможность постепенно наращивать сеть позволяет поэтапно проводить автоматизацию помещения.

Z-Wave использует полосу частот 869 МГц. У каждой сети Z-Wave имеется свой идентификатор, что позволяет разворачивать множество независимых сетей в соседних квартирах. Z-Wave лишён проблем, имеющихся в таких плохо регулируемых частотным законодательством полосах частот как 433 МГц.

Z-Wave разделяет устройства на Контроллеры (Controllers) и Дочерние (Slaves). Дочерние обычно являются датчиками (**S**), передающими измеренные значения или актуаторами (реле, диммерами, ...) (**A**),

способными исполнять некоторые действия с оборудованием. Контроллеры бывают статическими, питающимися от электросети, **(C)** (часто исполнены в виде роутера) или портативными, питающимися от батареек, пультами дистанционного управления **(R)**. Такое разделение приводит к следующим возможным вариантам взаимодействия устройств в сети Z-Wave.

1. Контроллеры управляют актуаторами
2. Актуаторы отправляют отчёты об изменении своих состояний назад контроллеру
3. Датчики посылают отчёты с измеренными значениями контроллеру
4. Датчики управляют актуаторами
5. Актуаторы управляют другими актуаторами
6. Пульты дистанционного управления отправляют команды контроллеру, приводя к запуску сцен и других действий
7. Пульты дистанционного управления отправляют команды непосредственно актуаторам

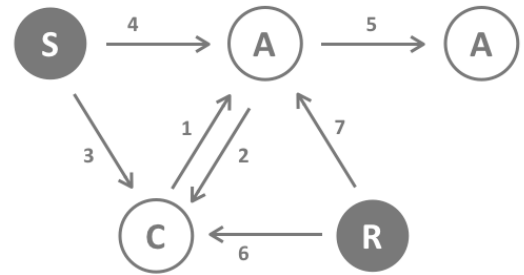

Контроллер может быть первичным и вторичным. Первичным может быть только один контроллер в сети, он управляет сетью и обеспечивает включение/исключение устройств. Контроллеры в виде пультов, имеют дополнительную функцию — управление с помощью кнопок. Все остальные контроллеры в сети не могут управлять сетью, не могут включать/исключать устройство, но могут управлять устройствами, они называются вторичными контроллерами. Рисунок показывает, что датчики не могут общаться с контроллером-пультом на батарейках, они общаются только со статическим контроллером подключенным к сети 230 В.

Перед началом монтажа

Внимательно прочтите данное руководство пользователя перед началом установки!


Внимание! Данное устройство питается от 230 Вольт 50 Гц. Соблюдайте правила безопасности во время монтажа. Перед началом установки необходимо обесточить электрическую сеть. Электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным электриком в соответствии с действующими нормами и правилами.

Не допускается использовать устройство иными способами, кроме указанных в данном руководстве. Производитель не несёт гарантийных обязательств при несоблюдении правил эксплуатации, изменении конструкции или покраске устройства. Сразу после вскрытия упаковки обязательно проверьте устройство на предмет повреждений. При наличии видимых повреждений не подключайте и не используйте устройство.

При возникновении проблем или при невозможности обеспечить безопасную работу монтажника во время установки, следует незамедлительно обесточить устройство и подключенное к нему оборудование.

Установка и монтаж

Модуль предназначен для установки в стандартный круглый европейский подрозетник диаметром 60 мм. Модуль закрепляется в подрозетнике с помощью монтажной пластины и двух винтов, которые идут в комплекте. Для завершения установки, оденьте рамку на монтажную пластину и вставьте кнопку. При установке модуля, стрелка на лицевой части должна смотреть вверх. Так же модуль можно закрыть в стене или установить под потолком, подключив к люстре. В этом случае рамка и кнопка не нужны, а управление будет осуществляться с брелока или с другого Z-Wave выключателя.

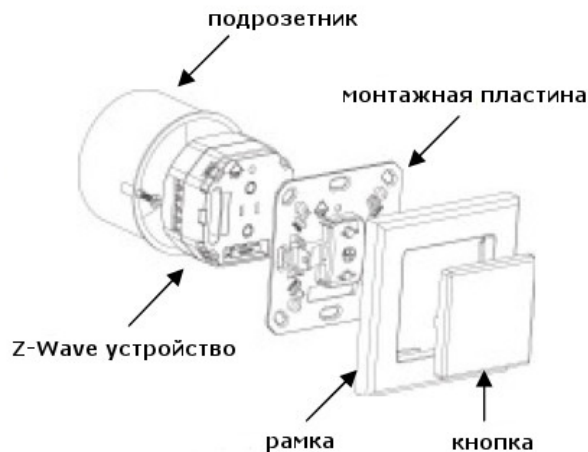

На схеме ниже, показано как подключить актуатор. Модуль подключается к электросети двумя проводами. Ноль подсоединяется к контакту **N**, фаза к **L**. Контакт **S**, это переключаемый контакт, его нужно подсоединить к нагрузке. Второй провод от нагрузки подключается к нейтрали **N** или к проводу ноля в другом месте электрической сети. Контакты отмеченные как **N** связаны друг с другом.

Модуль содержит плавкий предохранитель защищающий электронику устройства. Предохранитель установлен в отсеке на лицевой части модуля, его легко достать. Там же находится и запасной предохранитель.



Включение в сеть Z-Wave и исключение

По умолчанию устройство находится не в сети. Чтобы устройство могло общаться с другими устройствами, требуется добавить его в существующую Z-Wave сеть, этот процесс называется **Включением (Inclusion)**. Также устройство может быть удалено из сети, этот процесс называется **Исключением (Exclusion)**. Оба процесса запускает первичный контроллер. Обратитесь к руководству вашего контроллера, чтобы узнать как перевести его в режим включения или исключения. Устройство может быть добавлено или удалено из сети только если первичный контроллер находится в режиме включения/исключения. При исключении устройства из сети оно сбрасывается к заводским настройкам.

Если устройство ранее уже было включено в другую сеть, а вы хотите включить его в вашу сеть, то сначала исключите его, иначе процесс включения не сработает. Если вы хотите включить в сеть контроллер, который ранее был первичным в другой сети, необходимо сначала сбросить его (Reset controller), и только после этого включать в сеть.

Мигание зеленым/красным светодиодом говорит о том, что устройство не включено в сеть. Для включения устройства в сеть переведите контроллер в режим включения и **трижды нажмите на кнопку "Вверх" или "Вниз"**. Загоревшийся на 2 секунды зеленый светодиод говорит об успешном включении в сеть. Чтобы

исключить устройство из сети переведите контроллер в режим исключения и **трижды нажмите на любую из кнопок на устройстве**.

Использование устройства

Выключателем можно управлять с помощью локальных кнопок и удаленно с помощью Z-Wave команд (схема взаимодействия 1,4,5,7). Если модуль подключен правильно, то нажатие кнопки вверх включит нагрузку, нажатие вниз — выключит.

Устройство может отправлять отчет контроллеру при изменении своего состояния (схема взаимодействия 2) и управлять другими устройствами (схема взаимодействия 5), посылая им команды Z-Wave. Если есть другой выключатель, то им можно управлять посылая команды Z-Wave, нажатие кнопки вверх пошлет удаленному устройству команду включиться, нажатие вниз — команду выключиться. Так же устройство можно настроить и для управления диммерами (параметр **13** и **14**). Чтобы увеличить яркость удаленного диммера, нужно нажать и держать кнопку вверх, чтобы уменьшить яркость, нужно нажать и держать кнопку вниз. Кроме того, можно использовать двойные нажатия для управления второй группой удалённых устройств.

Параметр **2** позволяет настроить время автоматического выключения.

Защита от детей

Устройство может быть переведено в режим защиты от детей. В данном режиме всё локальное управление отключено.

В режиме защиты от детей, устройством можно управлять только удаленно (с помощью контроллера или с помощью других устройств). На нажатия на кнопки устройство не будет реагировать. Однако, защиту можно отключить на время для локального использования, для этого три раза нажмите кнопку "Вверх" или "Вниз". Защита вновь включится автоматически через 5 секунд.

Светодиодная индикация и управление

- Красный и зеленый перемигиваются: Устройство не включено в сеть Z-Wave
- Красный загорается на 3 секунды: Устройство не было включено/исключено после того как было переведено в режим включение/исключение тройным нажатием кнопки вверх/вниз.
- Зеленый горит 3 секунды: Включение/исключение прошло успешно или записана новая ассоциация
- Зеленый горит или ничего не горит: Зависит от параметра **1** "Режим световой индикации"

Ассоциации

Устройства Z-Wave могут управлять другими устройствами Z-Wave. Связь между отправителем команды и получателем называется ассоциацией. Ассоциации используются в тех случаях, когда необходимо отправить команды определенным устройствам при наступлении определенных событий (взаимодействия с пользователем, изменения параметров внешней среды или по таймеру). Каждому событию может соответствовать свой список получателей, называемый *группой ассоциации*.

Обратитесь к руководству пользователя вашего контроллера Z-Wave для настройки ассоциаций. Контроллеры ПК и Z-Wave роутеры предлагают наиболее комфортный и гибкий способ настройки групп ассоциаций и других параметров устройства.

Группы ассоциаций:

- 1 Одиночное нажатие или удержание клавиш вверх/вниз (размер группы: 14)
- 2 Двойное нажатие или нажатие-удержание клавиш вверх/вниз (размер группы: 14)
- 3 Отправлять отчёты при изменении состояния нагрузки (размер группы: 14)

Конфигурационные параметры

Все устройства Z-Wave работают сразу после включения в сеть, однако изменение некоторых настроек поможет лучше приспособить устройство к вашим нуждам и открыть новый функционал.

Важно: Некоторые контроллеры используют знаковые величины для настройки параметров. Для установки значений параметров в диапазоне 128 — 255 для параметров размера 1 и 32768 — 65535 для параметров размера 2 следует отправлять значение равное желаемому минус 256 и 65536 соответственно. Например, для установки значения 200 параметру размера 1 следует вводить $200 - 256 = -56$, а для установки значения 36000 параметру размера 2 следует вводить $36000 - 65536 = -29536$.

Режим световой индикации (параметр № 1, размер 1)

Режим работы светодиода

Значение	Описание
0	Отключен
1	Индикация состояния реле
2	Ночной режим (противоположно состоянию реле)
3	Управляется классом команд Indicator (по умолчанию)

Авто отключение через (параметр № 2, размер 2)

Если не 0, автоматически отключает реле после определённого пользователем времени

Значение	Описание
0	Отключено (по умолчанию)
1 — 65535	секунд

Что делать при получении радиокоманды выключения (параметр № 3, размер 1)

Определяет поведение при получении радио команды выключения. Может использоваться совместно с функцией авто отключения: Игнорирование - для включения света по детектору движения и отключения по прошествии определённого времени: в случае использования нескольких детекторов движения каждый будет пытаться выключить свет сам, что приведёт к неправильной логике работы; Включить нагрузку - для включения света при нажатии на кнопки Вкл и Выкл на пульте управления и отключения по прошествии определённого времени. Выключение по кнопке будет продолжать работать (если не отключено).

Значение	Описание
0	Выключить нагрузку (по умолчанию)
1	Игнорировать
2	Включить нагрузку
3	Включить, если нагрузка выключена, иначе выключить

Переключать при диммировании кнопками (параметр № 4, размер 1)

Определяет включаться/выключаться ли при диммировании кнопками

Значение	Описание
0	Нет
1	Да (по умолчанию)

Восстанавливать состояние реле после отключения питания (параметр № 5, размер 1)

Определяет восстанавливать ли состояние реле на то, которое было до отключения питания устройства.

Значение	Описание
0	Нет, выключится
1	Да (по умолчанию)

Характерное время нажатия (параметр № 10, размер 1)

Характерное время для отличия нажатия, удержания, двойного и тройного нажатий

Значение	Описание
1 — 100	в единицах 10мс (по умолчанию 50)

Инвертировать кнопки (параметр № 11, размер 1)

Значение	Описание
0	Нет (по умолчанию)
1	Да

Включать/выключать нагрузку кнопками (параметр № 12, размер 1)

Если отключено, нажатия на кнопки не будут включать реле, а только отправят команды группе ассоциаций Включит/Выключит. В данном режиме кнопки не связаны с реле. Они могут быть использованы отдельно: кнопки для управления удалённой нагрузкой, реле будет управляться только по радио.

Значение	Описание
0	Нет
1	Одинарным нажатием и удержанием (по умолчанию)
2	Двойным нажатием и нажатием-удержанием

Действия при одинарном нажатии или удержании клавиши (параметр № 13, размер 1)

Определяет вид команд, которые отправляются при одинарном нажатии или удержании кнопок. Команды Basic и Активация сцен отправляются группе ассоциаций. Используйте Scene Controller Conf для задания номера сцены для Scene Activation. Команда Включить/Выключить всё отправляется на широковещательный адрес (всем).

Значение	Описание
0	Отключено
4	Включать/Выключать и Диммировать (отправлять Basic Set и Switch Multilevel) (по умолчанию)
1	Только Включать/Выключать (отправлять Basic Set)
2	Выключать/Выключать всё
3	Отправлять Сцены
5	Отправлять преднастроенные Сцены

Действия при двойном нажатии или удержании клавиши (параметр № 14, размер 1)

Определяет вид команд, которые отправляются при двойном нажатии или нажатии-удержании кнопок. Команды Basic и Активация сцен отправляются группе ассоциаций. Используйте Scene Controller Conf для задания номера сцены для Scene Activation. Команда Включить/Выключить всё отправляется на широковещательный адрес (всем). Если не отключено, устройство будет ждать характерное время нажатия второго нажатия. Данная функция приведёт к небольшой задержке при одинарном нажатии

Значение	Описание
0	Отключено (по умолчанию)
4	Включать/Выключать и Диммировать (отправлять Basic Set и Switch Multilevel)
1	Только Включать/Выключать (отправлять Basic Set)
2	Выключать/Выключать всё
3	Отправлять Сцены
5	Отправлять преднастроенные Сцены

Отправлять следующие команды включить/выключит всё (параметр № 15, размер 1)

Значение	Описание
1	Только выключить всё (по умолчанию)

2	Только включить всё
255	Включить и выключить всё

Что делать при нажатии вниз (параметр № 16, размер 1)

Определяет поведение при нажатии клавиши вниз. Зависит от параметра "Включать/выключать нагрузку кнопками". Если не "Нет", данный параметр будет применён к выбранному упомянутым параметром действию. Может использоваться совместно с функцией авто отключения.

Значение	Описание
0	Выключить нагрузку (по умолчанию)
1	Включить, если нагрузка выключена, иначе выключить.
2	Включить нагрузку

Классы команд

Поддерживаемые классы команд

- Basic (version 1)
- Binary Switch (version 1)
- Multilevel Switch (version 1)
- Version (version 1)
- Indicator (version 1)
- All Switch (version 1)
- Multi Channel Association (version 2)
- Configuration (version 1)
- Manufacturer Specific (version 1)
- Protection (version 1)
- Node Naming and Location (version 1)
- Association (version 2)
- Multi Channel (version 2)
- Scene Activation (version 1)
- Scene Actuator Configuration (version 1)
- Scene Controller Configuration (version 1)

Управляемые классы команд

- Basic (version 1)
- Multilevel Switch (version 1)
- All Switch (version 1)
- Multi Channel (version 2)
- Scene Activation (version 1)

Технические характеристики

Напряжение питания	230В ~50-60 Гц
Мощность нагрузки	до 2300 Вт активной нагрузки или до 460 ВА индуктивной нагрузки
Предохранитель	Тип: 1.25 АН (Нагрузка 1.25 Ампер, высокая скорость срабатывания), Диаметр: 5 мм, Длина: 20 мм
IP класс	IP 20
Частота сигнала	869 МГц
Дальность	30 м прямая видимость, 15 м кирпичные стены, 10 м бетонные стены
Маршрутизирующее	Да
Поддержка Explorer	

Frame	Да
SDK	4.54 pl1
Тип устройства	Slave with routing capabilities
Generic Device Class	Binary Switch
Specific Device Class	Binary Power Switch
Слушающее	Да
FLiRS	Нет
Версия прошивки	1.8

Словарь терминов Z-Wave

- **Контроллер (Controller)** — это устройство Z-Wave, способное создавать и изменять сеть Z-Wave. Контроллерами обычно являются роутеры, пульты управления или выключатели, работающие от батареек.
- **Дочерний (Slave)** — это устройство Z-Wave без способности управления сетью. Дочерними могут быть датчики, выключатели (реле, диммеры), а также пульты управления.
- **Первичный контроллер (Primary Controller)** — центральный управляющий сети Z-Wave. Это устройство должно быть контроллером. Только один контроллер в сети может быть первичным.
- **Включение (Inclusion)** — процесс присоединения устройства к существующей сети Z-Wave.
- **Исключение (Exclusion)** — процесс отсоединения устройства от сети Z-Wave.
- **Ассоциация (Association)** — это взаимосвязь между управляющим и управляемым устройствами.
- **Уведомление о пробуждении (Wakeup Notification)** — специальное радио сообщение, отправляемое устройствами Z-Wave для уведомления том, что они готовы к общению после сна.
- **Информационный пакет (Node Information Frame, NIF)** — специальное радио сообщение, отправляемое устройствами Z-Wave для информирования о своих возможностях и функциях.

Указания по хранению и утилизации

Изделие не содержит вредных веществ.

Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре от +5°C до +40°C избегая попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения не ограничен.

Устройства, содержащие электронные компоненты и батарейки, не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Они должны складироваться и вывозиться в соответствии с местными нормами и правилами утилизации.